

Kimiyo 8 colos akkumulátoros láncfűrész, 2 db 88Vf akkumulátorral - CH24-37 használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet!


A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Az akkumulátort csak a láncfűrész használata esetén lehet behelyezni. Használaton kívüli, vagy bármilyen szétszerelési, beállítási, karbantartási láncfűrész esetén először az akkumulátort kell kivenni! Az akkumulátor esetében az egész gép szétszerelése, javítása és karbantartása esetén fennállhat a kapcsoló véletlen megérintésének lehetősége, ami személyi sérülést okozhat!

Amikor a láncfűrész nem használják, a biztonsági gomb pozícióját középre kell helyezni!

A biztonsági gomb biztosítja, hogy a kapcsoló véletlen megérintése miatti váratlan beindulás védeni tudja az Ön személyes biztonságát. Különösen az akkumulátor behelyezésekor először ellenőrizze, hogy a biztonsági gomb középen zárt állapotban van. Helyezze be az akkumulátorcsomagot, ha a biztonsági gomb nincs le van zárva, és váratlan indítást és személyi sérülést okozhat!

1. Olajedény fedele
2. Vezetőlemez
3. Lánc
4. Egy szoros gomb
5. Záró gomb
6. Biztonsági kapcsoló
7. Ravasz
8. Akkumulátor
9. Vezetőlemez fedele
10. Tápellátás kijelző
11. Olajmennyiség kijelző ablak
12. Láncvédő

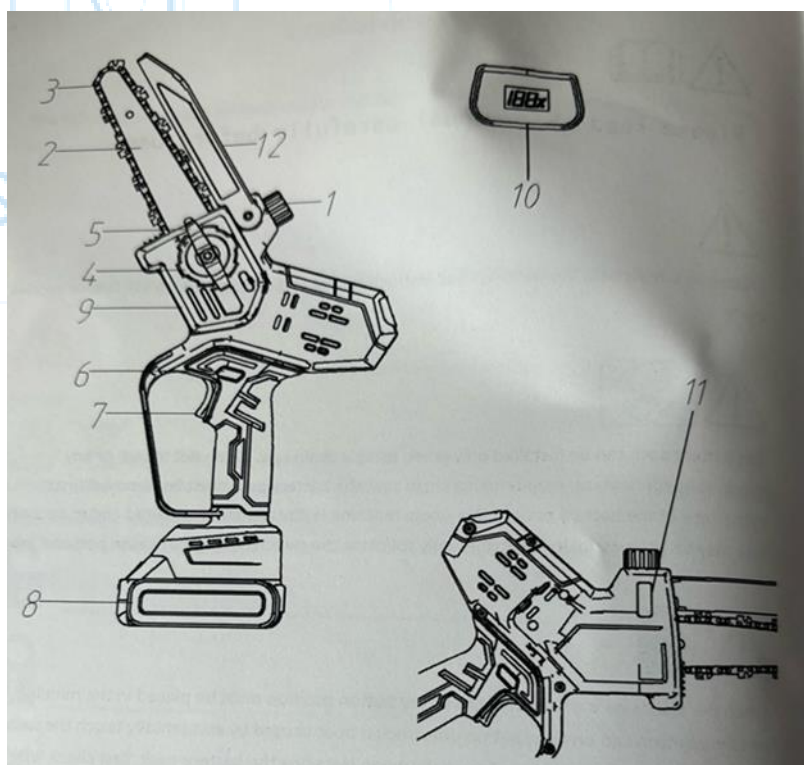

I. Szerszámbiztonság

1. Kerülje a veszélyes környezetet, ne használja ezt a lítium akkumulátoros szerszámot esőben vagy nedves helyen.
2. A gyerekeknek és a látogatóknak bizonyos távolságot kell tartaniuk a munkaterülettől.
3. Öltözzön megfelelően, és kerülje a laza ruhák vagy ékszerek viselését. Elkaphatják őket a mozgó alkatrészek. Viseljen hajvédő huzatot, hogy megfeleljen a hosszú hajnak.
4. A szabadban végzett munka során gumikesztyű és erős cipő viselése javasolt.
5. Védje magát munkavédelmi eszközökkel, például védőszemüveggel, maszkokkal vagy porvédő maszkokkal.
6. Használja a megfelelő felszerelést, és ne használja nem rendeltetésszerű használatú munkákhoz.
7. Ne fogja meg a szabadon lévő vágópengét vagy a vágóélt, amikor felveszi vagy tartja a szerszámot.
8. Soha ne nyújtsa túl, és mindig tartsa meg a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Tartsa éberén magát.
9. Használaton kívül a szerszámokat száraz beltéri környezetben kell tárolni, és nem szabad gyerekeknek kitenni.
10. Gondosan tartsa karban a berendezést, és tartsa élesen és tisztán a pengét az optimális teljesítmény és a sérülésveszély csökkentése érdekében. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és zsírmentesen.
11. A berendezés használata előtt gondosan meg kell vizsgálni a sérült védőeszközt vagy más alkatrészt, hogy meg lehessen állapítani, hogy megfelelően működik-e és teljesíti-e a rendeltetésszerű funkcióit. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását, a mozgó alkatrészek beszorulását, az alkatrészek törését, beszerelését és minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja a működésüket.
12. A váratlan indítás megelőzése. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gomb a kettő között van, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátort, felveszi vagy kezeli a készüléket. Válassza le az akkumulátort a berendezésről, mielőtt bármilyen beállítást végrehajtana, vagy a tartozékokat kicserélné vagy tárolná a berendezést. Ilyen megelőző biztonság
13. Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse.

II. Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

1. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést okozhatnak az egyik érintkező és a másik érintkező között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat. érintkezésbe kerül, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, kérjen további orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
2. Nem megfelelő körülmények között a folyadék kifröccsenhet az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Véletlen robbanás esetén.
3. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy berendezést. Sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést, amely tűz-, robbanás- vagy sérülésveszélyt eredményez. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túl meleg helyre.
4. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsse az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy a

megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

5. Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a berendezést vagy az akkumulátorcsomagot (ha van ilyen), hacsak a használati és karbantartási utasítás nem írja elő.

III. Biztonsági figyelmeztetések

1. Ne működtesse az elektromos vezeték közelében. Az egységet nem úgy tervezték, hogy áramütés elleni védelmet biztosítson a felsővezetékekkel való érintkezéskor.
2. Tartsa távol a kábelt a vágási területtől. Működés közben a kábelek és a fűrészláncok véletlenül elvághatják őket.
3. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja tápkábel közelében. A tápkábel érintése vagy használata áramütés miatt súlyos sérülést vagy halált okozhat.

IV. Akkumulátor biztonsága

1. Ne távolítsa el, ne nyissa fel vagy vágja fel az akkumulátort.
2. Ne tegye ki az akkumulátort hőforrásnak vagy tűznek. Kerülje a közvetlen napfényben való tárolást. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
3. Ne tárolja az akkumulátort olyan dobozban vagy fiókban, amely rövidre zárhatja egymást vagy más fémtárgyak által. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek az egyik érintkezőt a másik érintkezőhöz csatlakoztathatják. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
4. Ne helyezze be az akkumulátort a szerszámba, hacsak nem szükséges. Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai ütésnek.
5. Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje a folyadékot a bőrre vagy a szembe. Ha érintkezik, tisztítsa meg a érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
6. Figyelje meg a plusz (+) és mínusz (-) jeleket az akkumulátor hátoldalán és a készüléken, és ellenőrizze helyes használat.
7. Ne használjon olyan akkumulátort, amelyet nem a készülékhez terveztek.
8. Helyezze az akkumulátort gyermekektől távol.
9. Mindig a berendezés gyártója által a berendezéshez ajánlott akkumulátort vásárolja meg.
10. Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátorcsomagot. Ne tegye az akkumulátort vízbe. Ha a csomag kivezetései beszennyeződnek, törölje le tiszta, száraz ruhával.
11. Az akkumulátorcsomagot használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és a megfelelő töltési utasításokat a gyártó utasításaiban vagy a berendezés kézikönyvében találja.
12. Töltés közben a piros fény azt jelenti, hogy a töltő töltődik, a zöld pedig azt, hogy töltődik.
13. Hosszabb tárolás után előfordulhat, hogy az akkumulátorcsomagot többször fel kell tölteni és le kell meríteni az optimális teljesítmény érdekében.
14. Csak a helyileg meghatározott töltővel töltsen. Ne használjon más töltőt, mint a kifejezetten ehhez a készülékhez biztosított töltőt.
15. Ha nem használja, vegye ki az akkumulátort a készülékből.

Minden tartozék: Készülék (vezetőlappal és láncsal), töltő, akkumulátorok és olaj adagoló palack

V. Összeszerelés

1. Távolítsa el a vezetőlemezt és a láncot.

Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátort eltávolította.

Engedje el a rögzítő gombot, lazítsa meg a feszítőgombot, távolítsa el a teljes fedőlapot, távolítsa el a vezetőlemezt és a láncot.

A lánc felhelyezéséhez kesztyűt kell viselni.

2. Szerelje fel a vezetőlemezt és a láncot.

Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátort eltávolította.

Helyezze a láncot a vezetőlemezre, a lánc vezetőfogát a vezetőlemez csúszdájába kell beépíteni, ügyeljen a lánc láncfogainak irányára.

A lánc

A lánc munkairányának összhangban kell lennie.

Szerelje fel a vezetőlemezt a láncsal együtt. O-tól F irányának megerősítéséhez.

Nyomja meg a vezetőlemezt a fedőlemezzel, forgassa el és rögzítse a gombot, finoman nyomja meg anélkül, hogy megnyomná a holtpontot, állítsa be a feszítőgombot, hogy a lánc mérsékelt legyen feszültség.

A feszültség beállításakor az akkumulátorcsomagnak kell lennie.

A lánc működtetéséhez kesztyűt kell viselni.

A láncfeszesség növekszik, ha a láncfeszítő gomb az óramutató járásával megegyező irányban forog.

Új használatkor gyakran ellenőrizze a lánc feszességét, és állítsa be a meghúzást. Centrifugálja és rögzítse a forgatógombot időben, amikor a lánc meglazult.

Mindig tartsa fenn a megfelelő láncfeszességet. A laza láncok növelhetik a lánc kisiklásának kockázatát. Egy meglazult lánc kiugorhat a vezetőcsatornából.

Ez károsíthatja a kezelőt és károsíthatja a láncot. A laza lánc a láncok, a vezetőlemezek és a lánckerekek gyors kopását is okozhatja.

A lánc feszessége akkor megfelelő, ha a lánc felemelhető a vezetőlemezről, és a lánc vezetőfoga még a vezetőlemez csúszdájában van.

Gépi olaj betöltés

Bizonyosodjon meg, hogy az akkumulátorcsomagot eltávolították. Tiszta ruhával törölje le a fűrészport és a port az olajfedél közelében.

Csavarja le az olajfedelelet. Az olajfedél felhelyezésekor a belső felületnek felfelé kell lennie, hogy elkerülje a fűrészpor, por és egyéb szennyeződések beszennyezését

Töltse fel a gépolajat az olajtartályig. Körülbelül 10 ml motorolajra van szükség az olajkanna feltöltéséhez. Kapcsolja be az olajfedelelet.

Az olajat használat előtt fel kell tölteni. Amikor az olaj a használat során elfogy, Ön meg kell állnia, vegye ki az akkumulátort, és töltsse fel újra az olajat. Ne működtesse a az elektromos fűrészt láncolaj nélkül vagy üres olajtartály szintjén, mivel ez a szerszám teljes károsodását okozza.

A lánc élettartama és a vágási képesség az optimális kenéstől függ. Ezt a gépet úgy tervezték, hogy a lánc működése közben automatikusan feltöltse az olajat.

Az olajtartályban lévő olaj mennyiségét használat előtt és közben ellenőrizni kell. Töltsse fel az olajat, amikor az olajsint alacsony. Egy tele üzemanyagtartály körülbelül 30 percig tart. A vágási idő a fűrész erősségétől és a leállási időtől függ.

A tartály belső nyomásának a légkörrel való kiegyensúlyozása érdekében a befecskendező fedél és a szűrő között kis szellőzőjáratok vannak kialakítva, hogy megakadályozzák a szivárgást, és biztosítsák, hogy a gép vízszintes helyzetben legyen használaton kívül (a készülék tetején) injekciós fedelet.

Mindig az ajánlott láncolajat (minőség: ISOVG32) használja, hogy elkerülje az elektromos fűrész károsodását. Ne használjon újrahaznosított vagy régi olajat. Nem jóváhagyott olaj használata érvényteleníti a garanciát.

Kérjük, helyezze ezt a terméket olyan helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Hőforrásoktól vagy nyílt tűztől távol tartandó.

Helyezze be az akkumulátort.

Tartsa a fűrészt két kézzel. Használjon határozott fogást. A hüvelykujjnak és az ujjaknak körül kell venniük a fűrész fogantyúját.

Ha készen áll a vágásra, nyomja le teljesen a reteszelő gombot és a kapcsolót. Ezzel kinyitja a fűrészt. Engedje el őket, és így bezárja a fűrészt. A vágás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fűrész teljes sebességgel jár.

A vágás megkezdéséhez lassan támasztja a mozgó láncot a fához. A fának a lehető legközelebb kell lennie a fűrésztesthez. Vezesse a fűrészt enyhe nyomással, ne fejtse ki túlzott erőt a fűrészre.

A túlzott nyomás túlterheli a motort és kiéghet.

Távolítsa el a fűrészt, ez könnyen eltávolítható, miközben a fűrész teljes sebességgel jár.

Állítsa le a láncfűrészt a kapcsoló kioldójának elengedésével. Győződjön meg arról, hogy a lánc leállt, mielőtt leengedi a fűrészt.

Gyakoroljon a fahulladékkal egy biztonságos munkaterületen, amíg szakképzett nem lesz, majd csak azután dolgozzon.

Ügyeljen arra, hogy a használat során elkerülje a visszapattanást. A visszapattanás súlyos sérüléshez vezethet.

A szerszám leengedése előtt győződjön meg arról, hogy a lánc megállt.

Fán, létrán vagy bármely más instabil felületen, bármilyen kényelmetlen helyzetben elveszítheti uralmát a láncfűrész felett, és súlyos sérüléseket okozhat.

VI. Karbantartás

Kövesse az ebben a kézikönyvben található karbantartási utasításokat. Minden használat után ellenőrizze és tartsa karban a fűrészt. Ez megnöveli a fűrészt élettartamát

Még megfelelő élezés mellett is minden élezés növeli a visszapattanás kockázatát.

Távolítsa el az akkumulátort, ha nem használja.

Ellenőrizze az elektromos fűrészt minden használat előtt és után. Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan sérülés, amely befolyásolhatja a kezelő biztonságát vagy a fűrészt működését. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek egy vonalban vannak-e vagy rögzítve vannak-e. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e törött vagy sérült alkatrészek.

Ne tegye ki a fűrészt esőnek vagy közvetlen nedvességnek.

Tartsa a láncot élesen, tisztán és kenve a jobb és biztonságosabb teljesítmény érdekében.

Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.

Tartsa meghúzva az összes csavart és anyát.

