

Worthington többfunkciós vezeték nélküli akkumulátoros porszívó - KE-24-348

Általános biztonsági figyelmeztetések az elektromos kéziszerszámokhoz

A munkaterület biztonsága

- Tartsa tisztán és megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek meggyulladhatnak. Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket.

Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha ne módosítsa a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje el, hogy teste érintkezzen földelt vagy földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha elektromos szerszámot a szabadban üzemeltet, használjon egy kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az ütések kockázatát. Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen történő működtetése, használjon földzárlat-megszakítóval (GFCI) védett tápellátást. A GFCI használata csökkenti a kockázatot az áramütéstől.

Személyes biztonság

- Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszert használ, amelyek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérüléseket.

- Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsomaghoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Balesetveszélyes, ha az elektromos kéziszerszámokat úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolja a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A bő ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a porleszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására vannak biztosítva eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

Az elektromos szerszámok használata és gondozása

- Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos szerszámot.

Akkumulátor

- Távolítsa el az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy tárolna. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát. Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása
- Csak a gyártó által előírt töltővel töltsse fel. Az egyéb típusú akkumulátorhoz tartozó töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorral együtt használják.
- Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátor használata sérülést- és tűzveszélyt okozhat.
- Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól, amelyek az egyik terminálról a másikra csatlakozhatnak. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

Fontos


- Kövesse az utasításokat a kenéshez és a tartozékok cseréjéhez.
- Ha nem használja az elektromos kéziszerszámot, akkor kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a dugót az áramforrásból.
- Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olajszírtól mentesen.



D.



E.

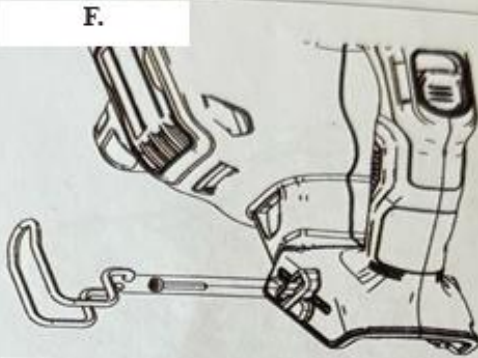


F.


Components

- 1 On/Off switch
- 2 Dust bowl
- 3 Dust bowl release button
- 4 Filter assembly
- 5 Battery
- 6 Battery release button
- 7 Main handle
- 8 Belt hook
- 9 Belt hook screw
- 10 Nozzle
- 11 Extension
- 12 Flexible hose
- 13 Crevice nozzle
- 14 Round brush
- 15 Gulper brush
- 16 Floor nozzle


2

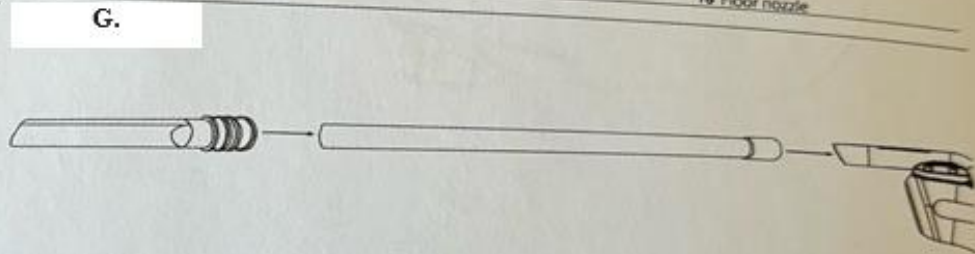


G.

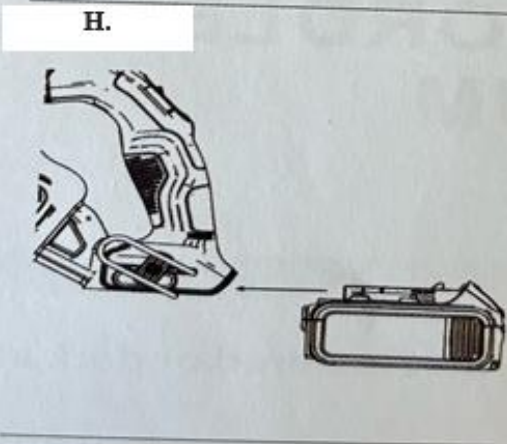


H.

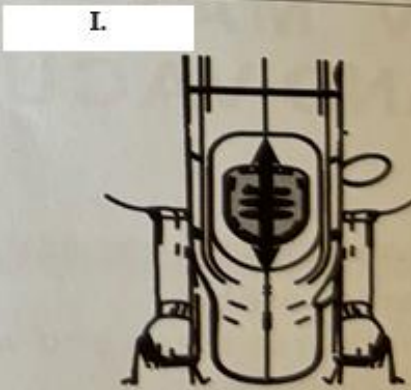

I.

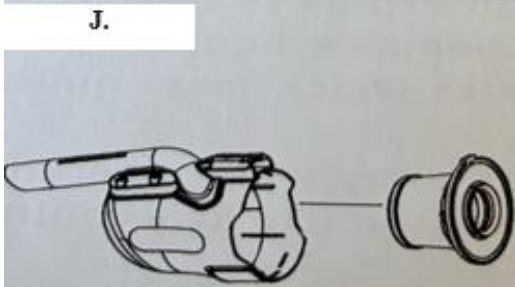

J.

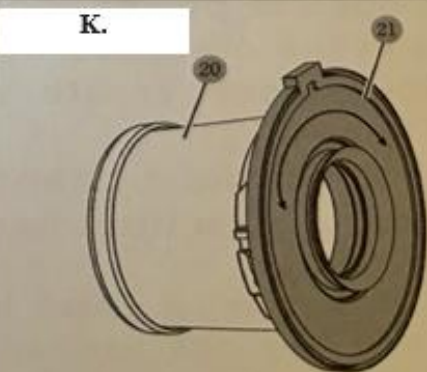

K.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Tartozékok beszerelése. A véletlen indítás sérülést okozhat.

A portartály eltávolítása (D ábra)

1. Távolítsa el a portartályt 2 a portartály kioldó gombjának 3 megnyomásával és a portartály meghúzásával le és ki.

A portartály felszerelése (E ábra)

MEGJEGYZÉS: Használat előtt nagyon fontos, hogy a szűrőt megfelelően helyezze el.

1. Illessze a motorházon lévő bordát a portartály nyílásába.
2. Szerelje fel a portartályt az egységre, és hallgassa meg a kattantást. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a portartály a helyére van rögzítve.

Tartozékok beszerelése (G ábra)

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a tartozékok biztonságosan a helyükön vannak használat előtt.

- Csúsztassa a tartozékokat a fúvókára 10.
- A hosszabb eléréshez rögzítse a hosszabbítót vagy a tömlőt a fúvókához.
- A tömlő vagy a hosszabbító végére tartozékok is rögzíthetők.

MŰKÖDÉS (A ÁBRA)

Az akkumulátorcsomag 3 szerszámfogantyúba történő behelyezéséhez igazítsa az akkumulátorcsomagot a szerszám fogantyújában lévő sínekhez, és csúsztassa be a fogantyúba, amíg az akkumulátoregység szilárdan be nem illeszkedik a szerszámba, és győződjön meg arról, hogy nem válik ki.

Tisztítás

Az akkumulátor egységnek a szerszámból való eltávolításához nyomja meg a kioldógombot, és határozottan húzza ki az akkumulátort a szerszám fogantyújából. Helyezze be a töltőbe a jelen kézikönyv töltőről szóló fejezetében leírtak szerint.

Szűrő eltávolítása

1. Helyezze a porszívót egy szemetesre, és távolítsa el a portartályt a fő házból a fogantyún lévő portartály kioldógombjának megnyomásával, majd távolítsa el a portartályt úgy, hogy elhúzza a portartályt a fő háztól.
2. Távolítsa el a szűrőegységet úgy, hogy kihúzza a portartályból.
3. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza meg a szűrősapkát, hogy elválassza a szűrőtől.

Szűrő beszerelése

1. Rögzítse a szűrősapkát a szűrőre, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy szilárdan a helyére rögzüljön.
2. Tolja be a szűrőegységet a portartályba.
3. Szerelje fel a portartályt a fő házra, és rögzítse szilárdan a helyére.

Tisztítás

FONTOS: A maximális porgyűjtés csak tiszta szűrővel és üres portartállyal érhető el. Ha a por a kikapcsolás után kezd visszahullani a termékből, az azt jelzi, hogy a tál megtelt, és ki kell üríteni.

1. Miután eltávolította a szűrőt a portartályból, rázza le vagy enyhén törölje le a port a szűrőről.
2. Ürítse ki a port a portartályból egy szemetesbe, és mossa ki, ha szükséges.
3. Öblítse ki a portartályt meleg, szappanos vízzel.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a portartály teljesen száraz.

4. Rendszeresen mossa ki a szűrőket meleg, szappanos vízzel, és győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt, mielőtt újra használná. Minél tisztább a szűrő, annál jobban fog működni a termék.

