

Az akkumulátor biztonsági figyelmeztetése

a. Ne távolítsa el, ne nyissa fel vagy tölje szét az akkumulátort vagy az akkumulátorcsomagot.

b. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tárolja az akkumulátorokat dobozokban vagy fiókokban. Ellenkező esetben az akkumulátorcsomagok rövidre zárhatják egymást, vagy rövidre zárhatják őket vezető anyagok.

c. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más csatlakoztatható apró fémtárgyaktól. Az elektróda rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőnek vagy tűznek. Tartsa távol a közvetlen napfénytől.

e. Ne tegye ki az akkumulátort fizikai hatásnak.

f. Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen a bőrrel vagy a szemével. Ha ki van téve, mossa le bő vízzel az érintett területet, és kérjen orvosi segítséget.

g. Ha az akkumulátort vagy akkumulátorcsomagot lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz.

h. Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátorcsomagot.

i. Ha az elektróda szennyezett, törölje le tiszta, száraz ruhával.

j. Az akkumulátorcsomagot használat előtt fel kell tölteni. Feltétlenül olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a megfelelő töltési eljárásokat.

A termék alkalmazási köre

A gépet a bokrok alatti fű és gaz, valamint a fűnyíró által hozzáférhetetlen lejtők és élek nyírására használják.

Figyelmeztetés! A töltőt és az akkumulátorcsomagot kifejezetten úgy tervezték, hogy együtt működjenek, ezért ne essen a kísértésbe más eszköz használatára. Ne csatlakoztasson fémtárgyakat a töltőhöz vagy az akkumulátorcsomaghoz, mert ez elektromos megrázkódást és veszélyt okozhat.

Figyelmeztetés: Mindig viseljen védőszemüveget. Ne hajoljon a vágófej fölé. A sziklák vagy törmelék az arcról vagy a szembe pattanhatnak, vakságot vagy más súlyos sérülést okozva. A gép működtetésekor ellenőrizze a következőket:

Viseljen szemvédőt és nehéz ruházatot. Egyik kezével fogja meg az előlő fogantyút, a másikkal a kiegészítő fogantyút, és tartsa a doroka alatt. Csak jobbról balra dolgozzon, hogy a vágást eldobja magától. Ne hajoljon meg, tartsa a vágási vonalat a padló közelében és azzal párhuzamosan (vágáskor függőlegesen), és ne nyomja be a vágott anyagba.

Figyelmeztetés! A gép beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a penge anyja meg van húzva. Vágás vagy oldalvágás előtt győződjön meg arról, hogy a környező működési környezet biztonságos.

Figyelmeztetés! Nagy ágakat vágni és fát fűrészelni tilos. Ha nem megfelelően használják, a motor működési zavarához vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Ne vágjon fát más ágakról, például vastag ágakról, cserjékről stb. A pengék a vastag ágak és cserjék átvágása során eltörhetnek, és veszélyes lövedékké válhatnak, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak.

Munkafelhívás

karbantartás

Használat után vegye ki az akkumulátort a szerszámból, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

⊠ Elektromos szerszámok nem igényelnek további kenőanyagot vagy karbantartást. Az elektromos szerszámokban nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Soha ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószereket az elektromos szerszámok tisztításához. Törölje le őket száraz ruhával. Ügyeljen arra, hogy az elektromos szerszámokat száraz szobahőmérsékleten tárolja. Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait és az összes kezelőszervet hibaelhárítás.

Az alábbi táblázat a lehetséges problémákat és a lehetséges teendőket mutatja be, ha a gép nem működik megfelelően.

Figyelmeztetés: A hibaelhárítás előtt állítsa le a gépet, és vegye ki az akkumulátort.

probléma	Valószínű oka	Korrekciós intézkedés
Az elektronikus fűnyíró nem működik	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve A kapcsoló nem ültette meg a kétót egyszerre. Az akkumulátor túlsárazodik/hideg Motorkárosodás A gép belső vezetéke sérült	Az akkumulátor töltése A fűnyíróhoz tartozó nyújtó meg egyenlőre mindkét kapcsolót. Kapcsolófelhívás az ügyfélszolgálat Légyen kapcsolatba az ügyfélszolgálat
Az elektronikus fűnyíró szakszerűen működik	Motor károsodás Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve A kapcsolókülés leesett	Légyen kapcsolatba az ügyfélszolgálat Az akkumulátor töltése Forduljon az ügyfélszolgálatához
Túlott vibráció és zaj	Az orrán get van A motor elromlott	Távolítsa el a gyomnövényt az orrán Forduljon az ügyfélszolgálatához
Az akkumulátor töltési ideje túl rövid	Az akkumulátort hosszú ideig nem használják, vagy csak rövid ideig töltik. A fű túl magas Hibás az akkumulátor	Akkumulátor töltés: Akkumulátorok visszatöltéséhez kapcsolódjon az ügyfélszolgálatunk felhívására kapcsolatba Cserélje ki az akkumulátort
A gép nem távolítja a vágott anyagot	A penge eltört. Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve A motor elromlott (túl alacsony fordulatszám) A fű a gép orra köré gyűlt	Cserélje ki a pengét Akkumulátor töltés Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a gyomnövény eltávolítására
Az akkumulátor töltésgyorsító folyamatosan világít. Kéj fel. Díjmentes program	Az akkumulátor nincs behelyezve (helyesen) Az akkumulátor átlátszó jelzője szennyezett Hibás akkumulátor	Dugja be megfelelően az akkumulátort az akkumulátor töltéshez. Tartsa meg az akkumulátor érintkezési pontjait az akkumulátoron. Cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor töltésgyorsító nem világít	Az akkumulátortöltés nincs megfelelően beadva Az áram, a kábel vagy az akkumulátor töltési felhívás	Dugja be a tápkábel (teljesen) az aljzatba Légyen kapcsolatba az ügyfélszolgálat

A termék használati útmutatója

HAYAMI®



Kérjük, használat előtt olvassa el és foglassa le a kézikönyvet használatra.

Termékmodell paraméter

1. lépés: Képzés
 a. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a gép helyes irányítását és használatát.
 b. Szigorúan tilos a gépet gyermekek és fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossgal élő, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező, illetve ezt a használati útmutatót nem ismerő személyek számára használni. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát is.
 c. Ne felejtse, hogy az üzemeltető vagy a felhasználó felelős minden olyan káros hatáért, amelyet a szerszám használata másokra vagy tulajdonukra ér.

2. lépés: Közüljön fel
 a. Használat előtt mindig ellenőrizze a gépet, hogy nincsenek-e sérült, hiányzó vagy rosszul elhelyezett védőeszközök vagy védőburkolatok.
 b. Ne használja a gépet, ha emberek (különösen gyerekek) vagy háziállatok vannak a közelben.

3. lépés: Működés
 a. Viseljen védőszemüveget, hosszú nadrágot és erős cipőt a gépek kezelésékor.
 b. Kerülje a gépek rossz időben történő használatát, különösen ha villámlel.
 c. Csak nappali fényben vagy jó mestárságes fényben használja.
 d. Ne legyen sérült vagy ne legyen védőeszköz a védőeszközben
 A gép üzemeltetése esetén.
 e. Csak akkor kapcsolja be a gépet, ha a kezek és lábak távol vannak a vágóvégtől.

f. Válassza le a gépet az áramellátásról, ha nem használja (Vegye le az akkumulátort a gépről)

- ★ A gép felügyelet nélkül van;
- ★ Az eltömődés eltávolítása előtt;
- ★ A gép ellenőrzése, tisztítása vagy működtetése előtt;
- ★ idegen test ütése után;
- ★ Ha a gép rendellenes vibrációt kezd;

g. Kerülje a kéz és a láb pengével történő vágását.
 h. Mindig győződjön meg arról, hogy a szellőztető szelepek szabadon maradnak.

én. Ne szereljen fel fém vágóelemeket.
 j. Ügyeljen arra, hogy szilárdan álljon a lejtőn.

k. Használat közben kerülje a futást.
 l. Ne nyújtsa túl messzire a kezét, és tartsa meg az egyensúlyát.

m. Ne érintse meg a veszélyes alkatrészeket mindaddig, amíg az akkumulátorcsomagot nem távolította el a gépből, és a veszélyes részek működése teljesen le nem áll.

4. lépés: Karbantartás és tárolás
 a. A gép karbantartása vagy tisztítása előtt válassza le a gépet az áramellátásról (például vegye ki az akkumulátort a gépből).

b. Csak a gyártó által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.

c. Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a gépet. Csak felhatalmazott szakolok javíthatják a gépet.

d. Használaton kívül tartsa gyermekektől távol a gépet.


A penge beszerelési eljárása



Helyezze a tereflóapot a nyílásba

Forítsa el a tereflóapot, hogy egyenletesen kerüljön a használatra

Rögzítse a bilincset és húzza meg

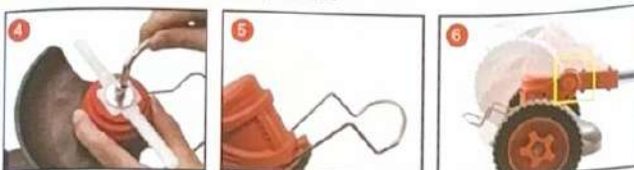

Fogja meg kézzel a fedelet, és húzza meg a csavarokat

Fogja meg kézzel a fedelet, és húzza meg a csavarokat

Használat előtt nyomja meg a kapcsolót a 90°-os fej beállításához

A segédrtartozékok beszerelési eljárása



Igazítsa az anyákat a nyílás helyzetéhez

Forgassa el a piros fogaskerék belső gyűrűjét, és húzza meg

Forgassa el a tereflóapot, szerelje fel a pengét, és rögzítse az anyát



Csatolja be a fogantyút a rúdba, állítsa be a megfelelő pozíciót, helyezze be a csavart és húzza meg

Oldja ki a rögzített zárcsattot, és az összehajtható test kényelmesen tárolható

Tolható teleszkopos rúd, állítható rúdhossz

Elektromos szerszámok biztonsági figyelmeztetése



Olvassa el a kezelési útmutatót



Nincs kitéve esőnek vagy víznek



Nincs égés



Viseljen szem- és fülvédőt



Tartsa távol a hőforrásoktól



Nincs eső



Viseljen védőkesztyűt



szegélyezés



trím



A tartozék cseréje előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátort eltávolította.



Zárd be



kinyit



Ne dobja ki az elemeket. A kimerült elemeket vigye vissza egy helyi újrahasznosító helyre

Termék paraméter

Akkumulátor: 21 V Típus: JB-XX-Q2

Üzemidő: 20-60 perc (az akkumulátor méretétől függően) Töltési idő: 1-4 óra (az akkumulátor méretétől függően) Anyaga: acéleső/alumínium cső, nylon anyag