

OTT TV BOX

Nyitó megjegyzés

- ▲ Tárolja a készüléket magas hőmérséklettől, extrém nedvességtől vagy portól távol.
- ▲ Kerülje az erős ütést vagy a termékkel való ütközést. A készülék nem vízálló.
- ▲ Ez a termék nagy pontosságú elektronikai termék, ne szerelje szét és ne tisztítsa alkohollal, higítóval és benzoldattal. a design
 - ▲ A gyártó fenntartja a jogot a termék frissítésére, a termékleírásra és a előzetes értesítés nélkül változhat.
- ▲ Jogi nyilatkozat: A gyártó felelősséget vállal magának a terméknek a garanciális szervizért, és nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- ▲ A kézikönyvben található képek csak tájékoztató jellegűek.

1. A csomag tartalma

Tételek száma		Mennyiség
1	SMART TV BOX	1 db
2	HDMI KÁBEL	1 db
3	TÁPELLÁTÁS ADAPTER	1 db
4	INFRAVÓRÓS TÁVIRÁNYÍTÓ	1 db
5	FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ	1 db

2. A távirányító

Ehhez a készülékhez távirányító tartozik, melynek legtöbb funkciója a navigációs gombokkal működtethető. Egyes APK-k esetében váltson egérmódot az egérgomb megnyomásával a művelet előtt.

Ikön	Key	Funkció
	Power	Be/ki/készenléti állapot
	BEÁLLÍTÁS	Lépjön be a beállításokba egy gombbal
	Alkalmazás	Egy kulcs az alkalmazáshoz
	Hangerő csökkentése	Növelje a hangerőt
	Hangerő növelése	Csökkentse a hangot
	Menü	Menü
	Egér	Egér mód váltás
	Kezdőlap	Vissza a kezdőlapra
	VISSZATÉRÉS	Visszatérés az utolsó oldalra/műveletre
	Navigáció	Felfelé, lefelé, balra, jobbra navigáció a navigációs mód használatával az Enter megerősítéséhez
	Enter kulcs	
	Néma	Csendes mód
	Backspace	Lépjön hátra, és törölje a karaktert
	Hosszan nyomja meg	Purge Proc
	Hosszan nyomja meg	gyári adatok visszaállítása

Megjegyzés: A tartozékok kissé eltérhetnek a fenti listától a modell eltérő specifikációi és a vásárolt termék függvényében.

3. GOMBOK ÉS PORTOK

(Megjegyzés: A portok és elrendezésük változhat egyes modelleknél, kérjük, olvassa el a készüléken található sztanymomás-jelöléseket)

Tételek	Leírás/Funkció
DC+	Csatlakoztassa a tápegységhez, kérjük, használjon vagy eredeti hálózati
OF	adaptert kimenet kompozit videojelhez, hang és videó streaminghez 3 az 1-ben AV-kábelrel jelet a TV-hez vagy a számítógéphez
OTG	OTG interfész. Csatlakoztassa a számítógéphez adapteren keresztül
HDMI	HDMI interfész
ES	Normál RJ45, csatlakozik az internethez hálózati kábelen keresztül
USB	Interfész 2,4 GHz-es USB-eszközökhöz
TF	Interfész külső memóriakártyához

4 Kezdje el

4.1 A készülék telepítése és beállítása

Az alábbiakban leírt lépések a HDMI-kábellel történő csatlakoztatásra vonatkoznak. Ha AV-kábelt használ, kérjük, csatlakoztassa azt a TV-készülék AV(sárga, R(piros)), L(fehér) portjához.

- Csatlakoztassa a mellékelt HDMI-kábel egyik végét a Smart TV Box-hoz, a másik végét a végét a TV vagy más megjelenítő eszköz HDMI-portjához, és csatlakoztassa a hálózati adaptert (12V/1A) a készülékhez, a másik végét pedig a hálózati aljzathoz.
- Kapcsolja be az egységet a bekapcsológomb megnyomásával, amíg a LED jelzőfény ki nem gyullad.
- Használja a TV távirányítóját (a jeleforrás gombját) a megfelelő jelű kiválasztásához HDMI port csatlakoztatva. A TV-n általában több HDMI-port található, és a kapcsolat csak a megfelelő jelű kiválasztása esetén engedélyezhető. Ha egy AV kábelt használ, válassza inkább az AV portot.

Megjegyzés: A LED jelzőfény folyamatosan világít a készülék be- vagy bekapcsolása után művelet. Készenléti állapotban nyomja meg egyszer röviden a bekapcsológombot a készüléken vagy a be a távirányítót, a készülék be van kapcsolva és a LED visszajelző világít.

4.2 Otthoni felület

Dugja be a készüléket a konnektorbá, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amíg a LED jelzőfény fel nem gyullad, majd 3-5 másodperc múlva a TV kijelzőjén megjelenik az Indulás. Egy idő után az otthoni felület felugrik, és kattintson az APK listára az összes telepített APK ikonjának megjelenítéséhez a készülékben.


4.3 Nyelv és beviteli mód

Nyissa meg a Nyelv beállítása és adj meg a bevittet, itt válasszon különböző nyelveket



A felhasználó telepítheti saját bevittet szoftvert, és ellenőrizheti az ilyen bevittet lehetőségét módszer.

Bevittet közben kiválaszhatja a bevittet módot úgy, hogy rákattint a bevittet területre, majd a jobb alsó sarokban lévő billentyűzet ikonjára kattintva megjeleníti a kiválasztható bevittet módok listáját.

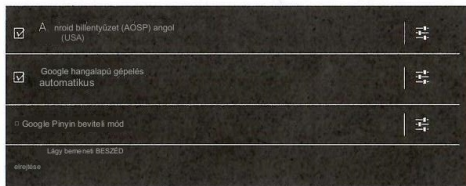

4.4 Csatlakozás az internethez

Vezeték nélküli kapcsolat Lépjen a

Beállítások, Wi-Fi menüpontra, kattintson a kívánt wifi hotpotra, és adj meg a vezeték nélküli útvasztás jelszavát a csatlakozáshoz (a wifi ikon megjelenik az állapotsorban, miután kapcsolat)

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli útvasztás rendelkezik külső internet-hozzáféréssel.

Vezetékes kapcsolat

a) Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét az eszköz LAN-portjához, a másik végét pedig az útvasztóhoz.

b) Lépjen a Beállítás Az Ethernet bekapcsolása menüpontra, a csatlakozás után a kábeles kapcsolat ikonja jelenik meg az állapotsor jobb alsó sarkában.

ADSL betárcsázás (csatlakozás ADSL MODEM-mel)

a) Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét az eszköz LAN portjába, a másik végét pedig az ADSL modemhez.

b) Figyelje meg a LAN jelzőfények viselkedését, a zöld folyamatosan világít, a narancssárga pedig villogóan világít.

c) Menjén a Beállítások - Hálózat - PPPoE betárcsázás menüpontra, írja be a felhasználónevet és a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz.

4.5 Az APK telepítése/eltávolítása

4.5.1 APK ismeretlen forrásból

Kérjük, amennyire csak lehetséges, használja a Google Marketet az APK forrásként, ha más forrásból telepíti az APK-t, lépjen a beállítások biztonságához, ellenőrizze a ismeretlen forrás.

4.5.2 Az APK telepítése

Telepítés helyi dokumentumokból:

a) Másolja a letöltött APK-t USB flash meghajtóra, merevlemezre vagy SD-kártyára stb., és csatlakoztassa a TV-készülethez.

b) Menjén az „APK telepítő widgethez”, válassza ki a kívánt APK-t, és kattintson a telepítés gombra (a csatlakoztatott memóriaszközről függően)

Telepítés az internetről:

1. lehetőség: Tölts le az APK-t az internetes APK-árúházakból (a fájlok az APK-val végződnek), és kattintson a telepítés gombra (ha a letöltés böngészőn keresztül történik, akkor az állapotsoron a letöltés után megjelenik a befejezés ikonja, kattintson a telepítés gombra).

2. lehetőség: Először telepítse az APK piac APK-ját, majd tölts le közvetlenül az APK-t a piacról.

4.5.3 APK eltávolítása a)

Lépjen a SettingsAPKManage APK menüpontra, ekkor megjelenik a telepített APK listája. b) Kattintson az APK ikonjára a törlési mező megjelenítéséhez. c) Az

APK eltávolításához kattintson az „eltávolítás” gombra.

5 Hibaelhárítás

1.Kérdés: Mi a teendő, ha képernyőprobléma jelenik meg, például fekete képernyő, indítóképernyő stb.

Válasz: Ellenőrizze, hogy a TV be van-e csatlakozva, és hogy a megfelelő jelüt engedélyezve van-e.

Ha HDMI-kábel van csatlakoztatva a TV 2-es HDMI-portjához, engedélyezni kell a jelüt ehhez a porthoz, és győződjön meg arról is, hogy a HDMI-kábel csatlakozója jó. 2.Kérdés: A vezeték nélküli routerrel való csatlakozás után nincs internet-hozzáférés. Válasz:

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útvasztó jól működik-e;

3.Kérdés: Az online videó lejátszása közben zavar vagy stagnáló videó jelenik meg.

Válasz: Ennek a korlátozott internet-hozzáférési sebesség az oka, és ajánlott egy dedikált kábelt használni az internetkapcsolathoz.

4.Kérdés: Nincs hang az AV kimenethez? Válasz:

Ellenőrizze, hogy a hang el van-e némitva vagy be van-e csatlakozva a TV-n, és hogy van-e hangkimenet, ha a videótt számítógépen játssza le. Ellenőrizze azt is, hogy az audiokábel (fehér és piros húr) be van-e dugva a TV audio bemeneti

portjába. 5.Kérdés: A multimédiás fájlok nem találhatóak az SD-kártyán vagy az USB flash meghajtón?

Válasz: Kérjük, ellenőrizze, hogy jó-e a kapcsolat velük.

6. Kérdés: Az eszköz beragadt a rendszerindító képernyőn.

Válasz: Az eszköz összeomlott, és ha a távirányító nem működik, húzza ki a tápellátást, és indítsa újra az eszközt.

Ha további kérdése van, forduljon eladóhoz.