







Műszaki adatok

Modell:		
Terhelés nélküli sebesség (kivéve a vágószerszámokat)		600 fordulat/perc
Teljes hossz (a vágószerszámok nélkül)		1380 mm
Alkalmos vágószerszámokhoz és vágási átmérőkhöz	Nylon fűvel	260 mm
	Fém pengefej	8"/9"
Névleges feszültség		DC.21V (maximum)

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A specifikációk és az akkumulátorcsomagok a Laoszban történő értékesítéstől függően változhatnak. Ha a genetikai kötődés (beleértve az akkumulátorcsomagot is) eltérő. Az EPTA-eljárás 01/2014. A legnehezebb és legkönnyebb kombinációk a táblázatban láthatók.

Szimbólum

Az alábbiakban az eszköz által használt szimbólumok láthatók. Használat előtt feltétlenül ismerje meg az eszköz jelentését.

-  Legyen nagyon óvatos és figyeljen.
-  Olvassa el a használati útmutatót.
-  Veszély: Ügyeljen a tárgyak kidobására.
-  A távolság a szerszám és a szemlélő között legalább erős. 15 m.
-  Tartsa távol a szemlélőket.
-  Tartson legalább 15 m távolságot.
- Viseljen sisakot, védőszemüveget és fülvédőt.
- Viseljen védőkesztyűt.
- Viseljen erős, csúszásmentes talpú csizmát.
- Vasfejú biztonsági csizma viselése javasolt.
- Ne tegye ki nedves környezetnek.



Ne használjon fém késeket.



Ni-MH Az EU-országokra korlátozódik



Li-ion Ne dobja ki az elektromos berendezéseket vagy akkumulátorcsomagokat a szokásos háztartási hulladékként.
Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektromos berendezések, akkumulátorok és akkumulátorok elhagyására, valamint az akkumulátorok és akkumulátorok elhagyására vonatkozó európai utasításokat, és hajtsa végre a törvényeket és előírásokat. Az élettartamukat elért elektromos berendezéseket és akkumulátorcsomagokat válogatni és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosító intézményekben kell újrahasznosítani.

Nylon mulcs



Fontos biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS: olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást.


A következő figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg referenciaként.

1. Ismeri a berendezés vezérlésének és megfelelő működésének módját.
2. A motor kikapcsolása után a vágórész tovább forog.
3. Ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják ezt a gépet, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi szabályozás korlátozza az üzemeltetők életkorát.
4. Ne használja a gépet emberek (különösen gyerekek) vagy háziállatok közelében.
5. A gép csak elegendő megvilágítás mellett vagy jó megvilágítás mellett használható. Kérjük, kerülje a rossz időjárás, különösen a mennydörgést és a villámlást.
6. A gép használata előtt vagy a szakáll útése után ellenőrizze, hogy nincs-e kopás vagy sérülés, és szükség esetén javítsa meg.
7. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a kaszálódrót. Az új vágóvonal meghosszabbítása után feltétlenül állítsa vissza a készüléket normál működési helyzetébe, mielőtt kinyitná.
8. Ne szereljen fel fémvágó alkatrészeket. 9. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik nem ismerik a használati utasítást, valamint fizikai, érzékszervi és szellemi fogyatékossgal élő személyek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a használat során a biztonságukért felelős személyzet felügyeli és irányítja őket. A gyerekekre vigyázni kell, és nem szabad engedni, hogy játszanak ezzel az eszközzel.
10. A szerszámok használatakor legyen nagyon óvatos. 11. Kérjük, csak akkor használja a szerszámot, ha jó fizikai állapotban van. Minden műveletet nyugodtan és körültekintően végezzen. Az üzemeltetés során használja a józan ésszt, és mindig tartsa szem előtt, hogy ha másoknak vagy tulajdonuknak kárt okoznak, az üzemeltető vagy a felhasználó felelős azért.
12. Ne használjon szerszámokat, ha fáradt, rosszul érzi magát, alkoholt vagy gyógyszert szed.
13. Ha a szerszám működési hibájának jeleit mutatja, azonnal le kell állítani a szerszámot.
14. Ha nem használja a szerszámot, és a működési pozíciók között mozog, tartsa távol az ujját a kapcsoló kioldójától. Eszközök használata
1. Használja a megfelelő eszközöket. Az újratölthető fűnyíró csak fű és fű nyírására használható. Nem szabad más célra, például sövényvágásra használni, különben személyi sérülést okozhat.

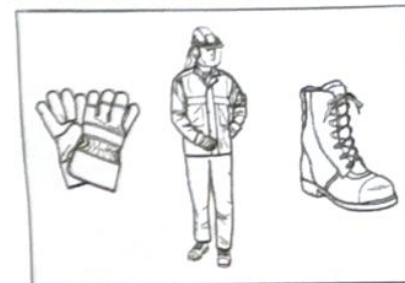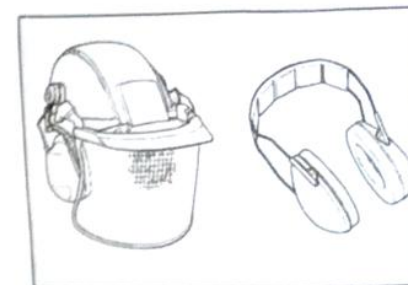

1. Ügyeljen a ruhákra. Öltözzön megfelelően, például viseljen szűk ruhát, amely nem akadályozza a műtétet. Ne viseljen ékszerket vagy ruhákat, amelyek belegabalyodhatnak a fűbe. A hosszú haj védelme érdekében viseljen védősíksakot.
2. Szerszámok használatakor ügyeljen arra, hogy erős, csúszásálló talpú csizmát viseljen. Ezzel elkerülhető a sérülés, és stabil tartást biztosíthat.
3. Kérjük, mindig viseljen védőszemüveget, amikor elektromos szerszámokat használ, hogy elkerülje a szem sérülését. A védőszemüvegnek meg kell felelnie az ANSI Z87.1 szabványnak az Egyesült Államokban, az EN166 szabványnak Európában vagy az AS/NZS1336 szabványnak Ausztráliában/Új-Zélandon. Ausztráliában/Új-Zélandon a törvény előírja, hogy maszkot kell viselni az arc védelme érdekében.

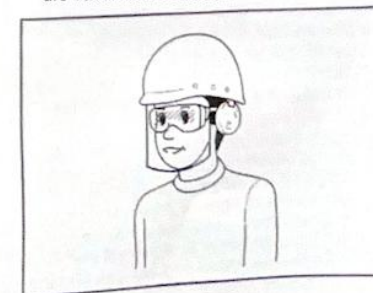

Elektromos és akkumulátorbiztonság:

1. Kerülje a veszélyes környezetet. Ne használjon szerszámokat nedves vagy esős környezetben. A csillapító szerszámok növelik az áramütés kockázatát.
2. Kérjük, csak a gyártó által megadott töltőt használja a töltéshez. Ha az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltőt egy másik típusú akkumulátorral együtt használ, az tüzet okozhat.


3. Az elektromos szerszámok csak speciálisan erre a célra kialakított akkumulátorcsomagokat használhatnak.

4. Más típusú akkumulátorok használata személyi sérülést vagy tüzet okozhat. Ha nem használja az akkumulátort, kérjük, tartsa távol gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól. Ezek a tárgyak rövidzárlatot okozhatnak az akkumulátor kivezetéseiben. Ezek a tárgyak rövidzárlatot okozhatnak a buborék kivezetéseiben, ami égéshez vagy tüzet okozhat.
5. Tűzolt használata esetén folyadék kifolyhat az akkumulátorból. Kérjük, kerülje az érintkezést. Ha véletlenül ki van téve az akkumulátor szivárgásának, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátor szivárgása allergiát, gyulladást vagy égési sérüléseket okozhat.

6. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ellenkező esetben az akkumulátor felrobbanását okozhatja.
7. Kérjük, olvassa el a helyi előírásokat a megfelelő differenciálkezelési utasításokért. Ne nyissa fel vagy szedje szét az akkumulátort. A kiömlés maró hatású, és szemkárosodást vagy károsodást okozhat. Illatos ruha pózok a penészesedés veszélye. 8.

Ne töltse esőben vagy nedves helyen

Indítóeszköz

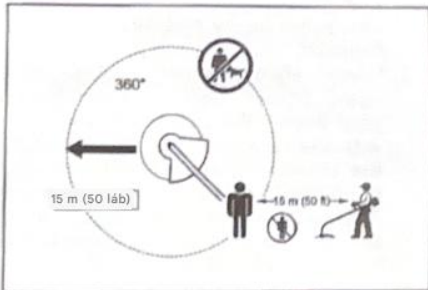

1. Győződjön meg arról, hogy 15 méteres (50 láb) munkavégzési tartományon belül nem tartózkodnak gyermekek vagy más személyek, és hogy ne tartózkodjanak más állatok a munkaterületen. Ellenkező esetben hagyja abba az eszköz használatát.
2. Használat előtt feltétlenül ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a szerszámok biztonságosan használhatók. Ellenőrizze a vágószerszámok, a védőburkolatok és a kapcsológombok/karok biztonságát a megfelelő működés érdekében. Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk tiszták és szárazak, és tesztelje a kapcsoló start/stop funkcióját.

3. A szerszámok használata előtt ellenőrizze a sérült alkatrészeket. A védőburkolatokat vagy más alkatrészeket gondosan ellenőrizni kell annak megállapítására, hogy a szerszám megfelelően működik-e. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek eltérését vagy tapadását, az alkatrészek sérülését, a megfelelő telepítést és egyéb olyan körülményeket, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Hacsak ez a kézikönyv másként nem rendelkezik, a sérült védőburkolatokat vagy más alkatrészeket felhatalmazott javítóközpontokban kell megjavítani vagy kicserélni.
4. Csak akkor kapcsolja be a motort, ha kezei és lábai távol vannak a vágószerszámtól.
5. A vágószerszám kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy nem érintkezik kemény tárgyakkal, például ágakkal, kövekkel stb., ellenkező esetben a szerszám kipörgését okozhatja indításkor.
6. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek kábelek, vízvezetékek, gázcsövek stb., amelyek veszélyt okozhatnak, ha a szerszám használata miatt megsérülnek.

Működési mód

1. Ne működtesse a szerszámot, ha a védőburkolat sérült vagy nincs a helyére szerelve.
2. Csak jó megvilágítású és jól látható környezetben használja a szerszámokat. Téli ügyeljen a csúszós vagy nedves területekre, valamint a jégre és a hóra (csúszásveszély). Legyen biztosan szilárdan álljon.
3. Ügyeljen arra, hogy a vágószerszámok ne sértsék meg lábát és kezét.
4. Mindig tartsa távol kezét és lábát a vágórészekről, különösen a motor bekapcsolása után. 5. Ne vágjon a derékmagasság felett. 6. Ne álljon létrán a szerszámok kezeléséhez.

7. Ne dolgozzon instabil felületeken. 8. Ne nyúljon túl messzire. Működés közben álljon szilárdan mindkét lábával, és mindig őrizze meg az egyensúlyát.
9. Távolítsa el a homokot, kavicsot, szöveget stb. a munkaterületéről. Ezek az idegen tárgyak károsíthatják a vágószerszámokat és kifróccsenhetnek, súlyos személyi sérülést okozva.
10. Ha a vágószerszám kőnek vagy más kemény tárgynak ütközik, azonnal le kell kapcsolni a motort, és meg kell vizsgálni a vágószerszámot.

11. A vágás megkezdése előtt a vágószerszámnak el kell érnie a teljes sebességet.
12. Működés közben ügyeljen arra, hogy két kézzel fogja meg a szerszámot. Használat közben ne tartsa a szerszámot csak egy kézzel. Ügyeljen arra, hogy megerősítse a lábát.
13. Működés közben a szerszámhoz rögzített összes védőeszközt, például védőburkolatokat használni kell.
14. Vész helyzet kivételével ne dobja vagy dobja el a szerszámot a földre, különben súlyosan károsíthatja a szerszámot.
15. Ne húzza a szerszámot a talajon mozgásakor, különben megsérülhet a szerszám.

16. Ha a következő helyzetek fordulnak elő, feltétlenül vegye ki az akkumulátort a szerszámból: ha a szerszámot felügyelet nélkül hagyja; Az eltömődések eltávolítása előtt ellenőrizze, tisztítsa meg vagy dobja ki a szerszámokat; Mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy szerszámokat tárolna; Amikor a szerszám rendellenesen rezegni kezd; A szerszámok kezelésekor.
17. Ne használjon helytelenül szerszámokat. A berendezés tervezett névleges teljesítménnyel történő használatával jobban elvégezhető a munka, és csökkenthető a károsodás kockázata.
18. Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyékony gázokkal vagy porral rendelkező környezetben. Az elektromos szerszámok által keltett szikrák meggyújtják a port vagy a gázokat.
19. Ügyeljen a pihenésre, hogy ne vesztse el az irányítást a működés közbeni fáradtság miatt. Óránként 10-20 perces szünetet javasolt tartani.
20. Ne használja ezt a szerszámot meredek lejtőkön. 21. Működés közben feltétlenül használja a szerszámhoz mellékelt vállpántot (ha van).

Karbantartási utasítások: 1. A

munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a vágószerszámok, védőfelszerelések, vállpántok állapotát.

2. Karbantartás, vágó- és tisztítószerszámok cseréje előtt a motort le kell állítani, és az akkumulátort ki kell venni.
3. Használat után vegye ki az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy a szerszámok nem sérültek-e.
4. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza rögzítőelemek és sérült alkatrészek, például repedések a vágószerszámokon.
5. Ha nem használja, kérjük, tárolja a készüléket lezárt vagy száraz helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
6. Csak a gyártó által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
7. Fontos, hogy a szellőzőnyílás szennyeződésmentes legyen.
8. Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a szerszámokat, különösen használat előtt és után. A szerszámokat csak hivatalos javítóműhelyünkön javítsa.
9. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet.

A Figyelmeztetés: Ne kövesse szigorúan a vonatkozó termékbiztonsági szabályokat a kényelem vagy a termék kellő ismerete miatt. A nem rendeltetésszerű használat vagy a használati útmutatóban szereplő biztonsági szabályok be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vezethet.

Fontos biztonsági óvintézkedések az akkumulátorokkal kapcsolatban

1. Az akkumulátorcsomag használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást és (1) az akkumulátortöltőt, (2) az akkumulátort és (3) az akkumulátor használó terméken lévő figyelmeztető jelzéseket.
2. Ne szerelje szét az akkumulátorcsomagot. 3. Ha a gép működési ideje túl rövid lesz, azonnal hagyja abba a használatát. Ellenkező esetben túlelegetést, tüzet és akár robbanást is okozhat.
4. Ha az elektrolit a szemébe kerül, öblítse ki vízzel a kutat és azonnal forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben látáskárosodáshoz vezethet.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort: (1) Ne érintsen meg semmilyen vezetőképes anyagot a kivezetéseken. (2) Ne helyezze az akkumulátort egy tárgyba más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb. (3) Ne tegye vízbe, és ne áztassa el az esőben. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramot generál, ami túlelegetéshez vezethet, és tüzet vagy akár meghibásodást is okozhat.

6. Ne helyezzen szerszámokat és akkumulátorcsomagokat olyan helyre, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50°C-ot (122°F).
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az akkumulátorcsomag súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátorcsomag felrobban a tűzben.
8. Ügyeljen arra, hogy ne üsse meg az akkumulátort, és ne ejtse le.
9. Ne használjon sérült elemeket. 10. A szerszámhoz csatlakoztatott lítium-ion akkumulátoroknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek veszélyes árukra vonatkozó törvények és előírások. Amikor harmadik felek vagy átrakodó ügynökök kereskedelmi szállítást végeznek, a csomagolás és a címkézés tekintetében követniük kell a speciális gyöngyök követelményeit. Szállítási projektek előkészítéséhez vegye fel a kapcsolatot a veszélyes áruk területén dolgozó szakemberekkel. Ugyanakkor kérjük, tartsa be az esetlegesen részletesebb nemzeti előírásokat. Kérjük, használjon ragasztószalagot a felületen található elérhetőségek védelmére, és ne takarja el, és szorosan zárja be az akkumulátort, hogy az akkumulátor ne legyen mozgatható a csomagolásban.
11. A kislejtezett akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatban kövesse a helyi előírásokat.

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót



Művelet

Építs füvet


Tartsa a fűnyírót körülbelül 50°-os szögben a talajhoz képest. Lassan mozgassa ezt a fűnyírót jobbról balra. Vágja le többször a fű tetejéről nylon kötélfejjel vagy pengével.

Megjegyzés: Ne próbálja egyszerre lenyírni a magas fű gyökerétől. Ha a magas fűt egyszerre, a gyökér közelében nyírja, akkor a nylon fűfej vagy a műanyag fűrészlap beleakadhat a fűbe. Ez túlterheli a motort, és végül károsítja a fűnyírót.

Megjegyzés: Ha fűnyírót használ, ne hagyja, hogy az orsó vagy a műanyag penge hozzáérjen a talajhoz. Az orsó vagy a műanyag penge talajhoz való érintkezése a motor túlterhelését okozhatja, és végül károsíthatja a fűnyírót.

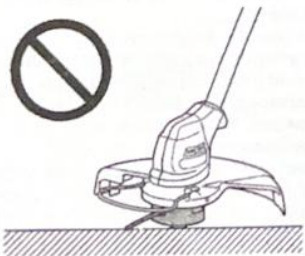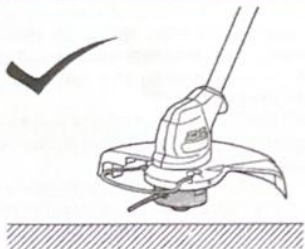

Figyelem: ne erőltesse a használatot sűrű fűben.

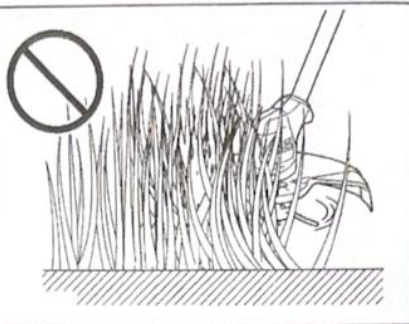


Megjegyzés: Ne építsen túl mélyre




Építsen füvet fák, téglák vagy kövek közelébe

Tartsa a fűnyírót egy bizonyos magasságban és döntse meg. Ne hagyja, hogy az orsó vagy a műanyag penge hozzáérjen a talajhoz. Használja a nylon kötél végét vagy egy műanyag pengét a fű építéséhez a földhöz hasonló módon

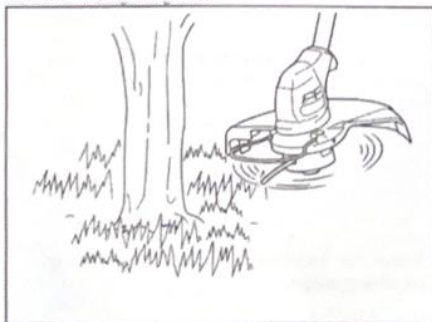

Telepítési útmutató fűnyíró késekhez

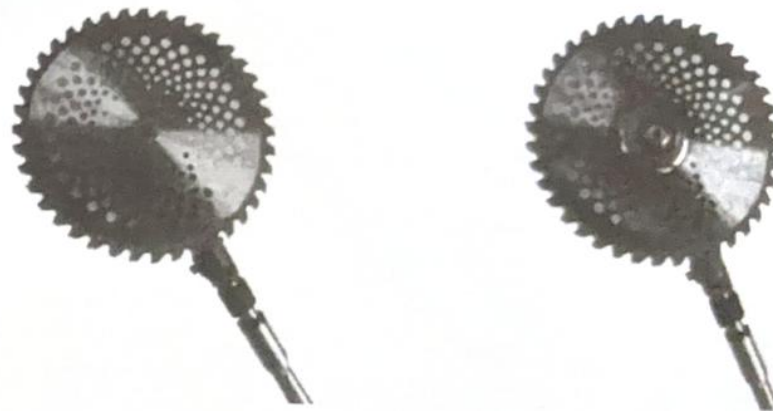

1. ábra: először helyezze be a pengét

Másodszor: szerelje be az anyát



Harmadszor: egy szerszám segítségével húzza meg az anyát