


Videolejátszó

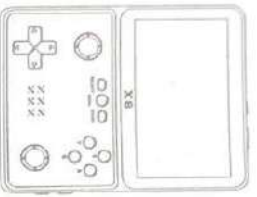


Kérjük, használjat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változhatnak

1. Ne tegye az akkumulátort tűzbe.
2. A töltés alatt, akárcsak áramkötésben ne helyezze az akkumulátort nedves helyre.
3. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye le az akkumulátort a készülékből. Vegye


figyelembe, hogy a gépet nem vállal felelősséget az akkumulátor szivárgásért vagy korrozójáért.
Tápellátási utasítások:
Amikor a gép nincs használatban, ki kell húzni a hálózati csatlakozót.
Ha a tápegység ki van húzva a hálózati aljzatból amikor az adaptert, gyorsdijon meg róla az adapterülés tisztítását megfogásához ne húzza meg a vezetékkel a kábelcsatlakozó. Áramütés esetén ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
Füladásvevő:
Minden csomagolóanyag (pl. azonos műanyag zsebek, címkék, műanyag lapok, körtési vonalak) és Ne engedje, hogy három éven állni gyermekek hozzáérjenek his tartozékokhoz, hogy elkerüljék a tüladást, és felelős felelőselete mellett.

Kulcs funkció

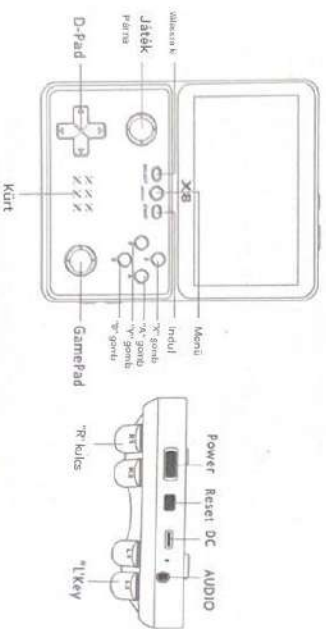

- DC port
TV port
GamePad port
GamePad port
Hatalom Bekapcsológomb
Reset gomb
Vol+ Hangerő gomb
Vol- Hangerő gomb
Menu Menüszűnet/Vissza gomb
Válassza ki Kiválasztófőme gomb
Initial Initial
Joystick (L) 3D joystick nyitakkal
Joystick (R) 3D joystick funkciógombok
D-Pad Nyitak
"A" kulcs Játék funkció Egy gomb/megmozdító gomb
"B" kulcs Játék funkció B gomb/Vissza gomb
"X" kulcs Játék funkció X gomb
"Y" kulcs Játék funkció Y gomb
"L" Key Játék funkció L gomb
"R" kulcs Játék funkció R gomb
TF kártya TF kártya port

Videó kimenet csatlakoztatva a TV-hez

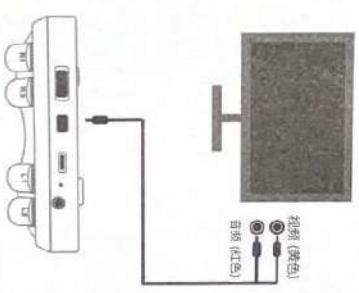

- Legyen óvatos:
1. A TV csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a TV és a készülék ki vannak kapcsolva
2. Váltsen TV-csatlaxat audio-videó csatornára.
Tartozékok: AV kimeneti vonal, USB tápvezeték.
Ehhez a termékhöz speciális kiegészítőket kell használni: AV kimeneti vonal, USB tápvezeték. Más tartozékok beszerzéséhez forduljon a szolgáltató cég ügyfélszolgálatához.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A kép villogása vagy torzulása	Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja újra be, vagy győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelelően csatlakozott-e.
Nincs kép az LCD-vagy TV-képernyőn	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, és ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttség-e nem túl alacsony-e. Magfelelően csatlakoztassa-e a TV-készülék AV-bemenetére.
Nincs hang	Vannak-e megjelölt vagy lecsatlakozott vezeték a hangkimeneteken. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e. Ellenőrizze, hogy a TV hangereje túl halk vagy túl erős-e.
A játékos nem tud fel	Az akkumulátor megfelelően van behelyezve-e. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e.

Csomagolási tartozékok

Termék	Szám	Avline
Gép 1	1	1
Színes doboz 1	1	1
USB tápkábel 1	1	1
Utasítás	1	1

A változtatás joga fenntartva

Felhasználói kézikönyv	Nem	Kor
Levélzettel cím		
Küldemények száma		
Vásárlás helye		
Helye		
Vásárlás helye		
Specifikáció		
Küldemények száma		
Specifikáció		
Küldemények száma		
Specifikáció		

Ha a környezeti hőmérséklet 0 C alatt van, a gépet beltérbe kell vinni, és használat előtt 1 órára szobahőmérsékleten kell tartani.