

Android TV

Felhasználói kézikönyv

1. Kezdő lépések

1.1 Alapműveletek

1.1.1 Be-/kikapcsolás és alvó állapot

1. Csatlakoztassa az eszközt a TV-hez HD-kábellel, csatlakoztassa az eszközt a hálózati adapterhez, csatlakoztasson egeret, levegős egeret vagy más bemeneti eszközöket USB-porttal
2. Az eszköz és a kábelek csatlakoztatása után a tápellátás LED kékre vált
3. Miután leválasztotta az eszközt a hálózati adatterről, a Power LED kialszik.
4. Bekapcsolási módban nyomja meg a távirányító bekapcsológombját, a készülék alvó üzemmódba lép, a tápellátás LED pirosra vált.
5. Alvó módban az eszköz ébren lesz, amikor megnyomja a távirányító bekapcsoló gombját, a tápellátás LED pirosról kékre vált.

1.1.2 Alkalmazások megnyitása

A távirányító nyílbillentyűivel válassza ki a kívánt programot, majd kattintson az OK gombra a kiválasztott program megnyitásához

1.1.3 Váltson be az alkalmazásokba

Kattintson a "Saját alkalmazások" gombra a legutóbb használt programok megtekintéséhez, kattintson a program ikonra az alkalmazás tetszőleges váltásához



1.1.4 Zárja be az Alkalmazásokat

Kattintson az egér jobb gombjával, hogy biztonsági másolatot készítsen az utolsó lépésről az alkalmazás közvetlen bezárásához.

1.1.5 Vissza a kezdőképernyőre

Kattintson az egér jobb gombjával a kezdőképernyőre. Kattintson a távirányítón lévő ikonra a kezdőképernyőre való visszatéréshez

1.1.6 Külső tárolási dátum olvasása

Olvassa el az U lemezt

Helyezze be az U flash lemezt vagy cserélhető merevlemez az USB-portba bekapcsolt állapotban, az ikon megjelenik az asztal bal felső sarkában, nyissa meg a "Fájlbongészót", az azonosított USB (A:) megjelenik a "Helyi lemez" alatt, U A lemez működése már elérhető




TF kártya olvasása

Helyezze be a TF kártyát a készülékbe bekapcsolt állapotban, amikor az ikon megjelenik az asztal bal felső sarkában, nyissa meg a "Fájlbongészót", az azonosított külső tárolókártya megjelenik a "Helyi lemez" alatt, a TF kártya működése elérhető jelenleg.


1.1.7 WIFI funkció

1. Kezdőképernyő BEÁLLÍTÁSAI Hálózat A WIFI funkció megnyitásához válassza a „Wi-Fi” lehetőséget
2. Válassza a Hotspot bemeneti jelszó Kapcsolódás a hálózathoz lehetőséget

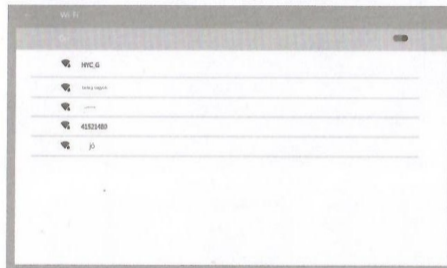

1.1.8 Ethernet funkció

1. Kezdőképernyő BEÁLLÍTÁSOK Hálózat Az Ethernet megnyitásához válassza az "Ethernet" lehetőséget funkció
2. Helyezze be a hálózati kábelt, a hálózat automatikusan csatlakozik

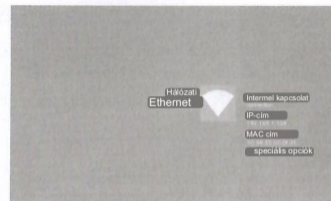

2.1 Speciális műveletek


2.1.1 WLAN hotspot

Műveletek az eszközökön

Kezdőképernyő--BEÁLLÍTÁSOK Egyéb Továbbiak Beállítás Továbbiak... Hordozható hotspot
-- Válassza a „Hordozható Wi-Fi hotspot” lehetőséget

Válassza a "Wi-Fi hotspot beállítása" lehetőséget a "Hálózati SSID", "Biztonság", "Jelszó" paraméterek beállításához.


*Győződjön meg róla, hogy csatlakozik a vezetékes hálózathoz, az eszköz vezeték nélküli hozzáférési pontként használható, hogy támogassa több vezeték nélküli eszköz elérését a családban

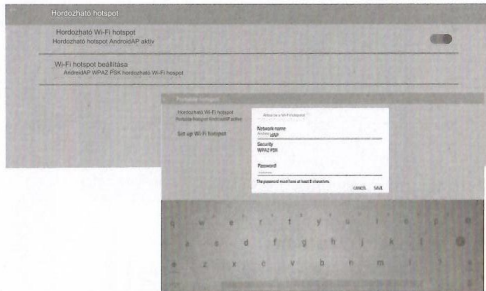

2.1.2 Miracast

Műveletek az eszközökön:

Kezdőképernyő Saját alkalmazások Miracast Nyissa meg a Miracast szolgáltatást –Kattintson a „Go” elemre Válassza az „Alkalmazás” lehetőséget – Kapcsolja be a „Wi-Fi”-t.

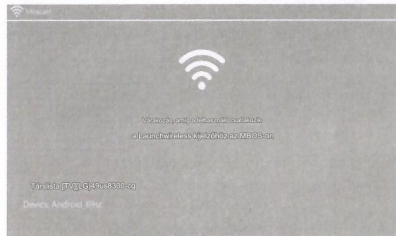

Műveletek más eszközökön (például MIUI 2)

Kezdőképernyő beállításai WLAN→Nyomja meg a menüt WLAN Direct→

Keresse meg a keresett eszközöket, kattintson a meghívó gombra

A megfelelő eszköz megjelenik a listában, amikor az eszköz elkezd a keresést, megjelenik egy felugró meghívó ablak, kattintson a "meghívás" gombra.

A csatlakozás befejeződött,
a készülék megjeleníti
a másik eszköz képeit




2.1.3 DLNA

Győződjön meg arról, hogy egy másik eszköz, amelyen iPhone, Android okostelefon stb. megnyitotta az iMediaShare-t, és ugyanabban a helyi vezeték nélküli LAN-ban vannak ezzel az eszközzel

Műveletek az eszközön:

Kezdőképernyő Saját alkalmazások Médiaközpont→DLAN DMR Indítsa el a DMR-t→BE

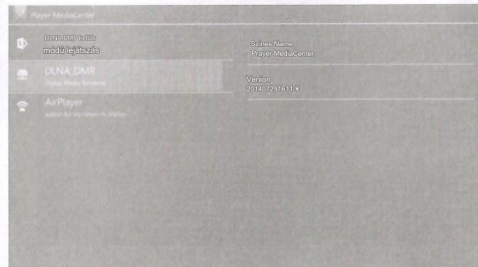

A csatlakozás befejeződött, a készülék megjeleníti a másik eszköz képeit




2.1.4 AirPlayer


Győződjön meg arról, hogy az Apple eszközök (IOS) ugyanabban a helyi vezeték nélküli LAN-ban vannak, mint ezekkel az eszközökkel

Műveletek az eszközökön:

Kezdőképernyő → Saját alkalmazások Media Center AirPlayer Indítsa el az AirPlayer → BE

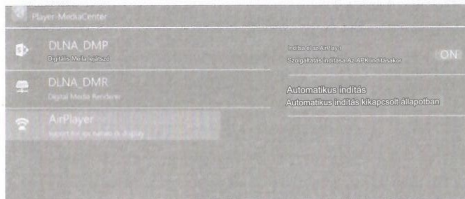

Műveletek iPhone készülékeken

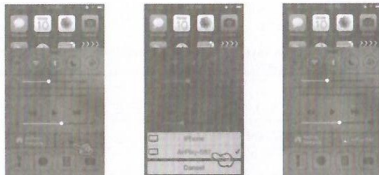

A WIFI-n keresztül az iPhone készülékeken lévő multimédiás tartalmak (képek, zenék és videók) átvihetők a TV-re lejátszás céljából



2.1.5 Távirányító

Kezdőképernyő BEÁLLÍTÁSOK Távirányító és tartozékok Távirányító BE

→ Mutassa meg az IP-címet

