

Stand álló ventilátor, 3 fokozattal használati útmutató

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


Mielőtt használná ezt az elektromos készüléket, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra:

1. Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a helyi táphálózat megegyezik a készülék adattáblájával. Mindig csatlakoztassa a készüléket egy földelt aljzathoz.
2. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
3. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek használhatják
1. csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek vagy tapasztalat és tudás hiánya, ha
2. felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan,
3. és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
4. tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
5. A védőburkolat eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a ventilátor ki van-e húzva a fali 6. aljzathoz.
4. Az elektromos és elektronikus termékeket külön kell gyűjteni. Az elektromos és elektronikai hulladékokat ne dobja a válogatatlan háztartási hulladékhoz, hanem külön gyűjtse azokat.
7. Azzal, hogy termékét élettartama végén a megfelelő újrahasznosítási folyamatra bízta, hozzájárul a környezet védelméhez.
5. Húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz, amint abbahagyja a használatát, valamint tisztítás és karbantartás előtt.
6. Ne távolítsa el a ventilátorburkolatokat tisztítás vagy karbantartás céljából.
7. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót.
8. Vigyázat: Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy egyéb közelében!
9. Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket víz közelében.
10. Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy külső időzítővel vagy a távirányítóval kezeljék.
11. Ne takarja le a terméket.
12. A készüléket sima felületre kell elhelyezni. Ne fordítsa meg a készüléket működés közben.
13. Figyelmeztetés: Ne takarja el a készülék belsejében lévő szellőzőnyílásokat.
14. Figyelmeztetés: A készülék nem megfelelő használata biztonsági kockázatokat és sérüléseket okozhat.
15. Figyelem: Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Soha ne dugja be az ujjait, semmilyen más alkatrészt vagy bármilyen tárgyat a ventilátorrácsra keresztül.

16. Ezt a készüléket otthoni használatra és hasonló környezetben való használatra tervezték, mint például:
- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
 - lakóházak;
 - motelekben és egyéb lakóhelyiségekben.
17. Ez a készülék nem alkalmas kültéri használatra.
18. A tápkábeles készüléket ne használja, ha a kábel sérült.
19. Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
20. A ventilátor beszerelésének részletes leírását lásd a megfelelő bekezdésekben
21. Figyelem: A ventilátort teljesen szerelje össze, mielőtt bekapcsolná.

ÖSSZESZERELÉSI SEGÉDLET



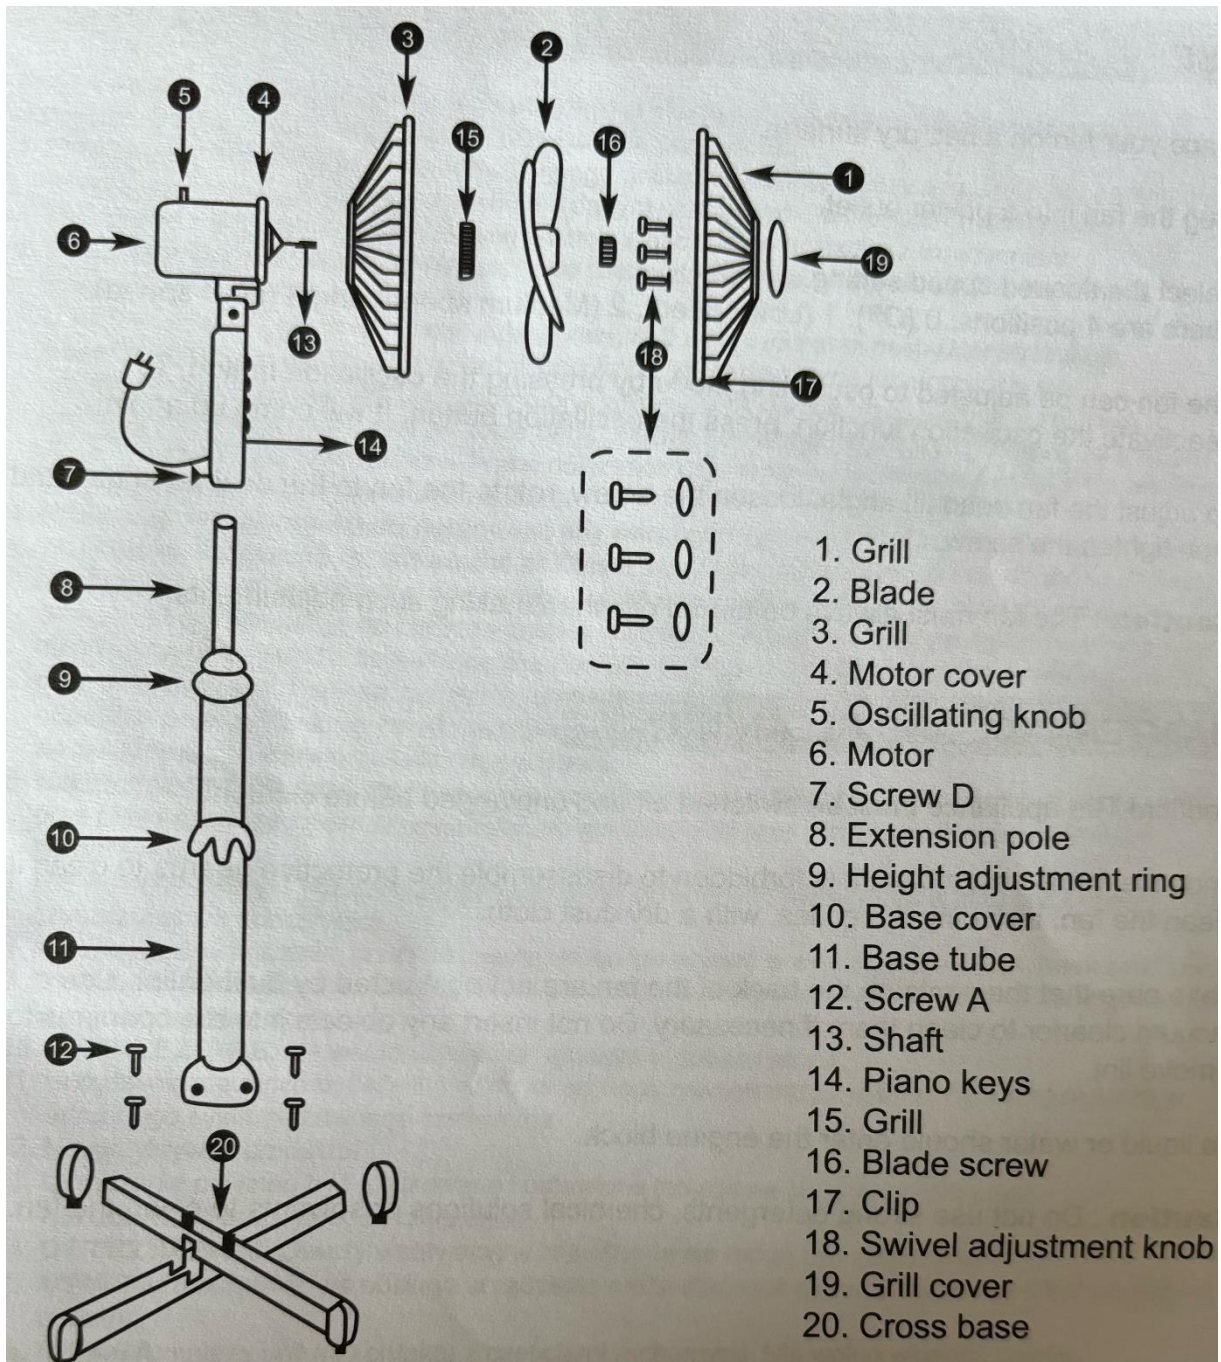

1. Helyezze a végsapkát a kereszttartó végére.
2. Rögzítse az alsó csövet a kereszttartóra az A csavarral (4db).
3. Csúsztassa az alapburkolatot a kereszttartóra az alsó cső mentén
4. Húzza ki a hosszabbító rudat, majd húzza meg a külső csuklót.
5. Helyezze a motort és a kapcsolódobozt határozottan a hosszabbító rúd tetejére, és húzza meg a B csavart.
6. A befejezéshez szerelje fel a védőburkolatot és a lapátot a motor elülső részére.

7. Az irány és a magasság megváltoztatásához lazítsa meg a csuklót, és állítsa be a hosszabbító rudat a megfelelő helyzetbe, majd ismét húzza meg a külső csuklót.
8. Ha a lapát remeg, változtassa meg a behelyezést egy másik irányba, majd próbálkozzon újra.

HASZNÁLAT

Helyezze a ventilátort sima, száraz felületre.

Csatlakoztassa a ventilátort a konnektorhoz.

Válassza ki a kívánt sebesség beállítást. 4 pozíciója van: 0 (ki), 1 (alacsony sebesség), 2 (közepes sebesség) és 3 (nagy sebesség).

A ventilátor a forgó gomb megnyomásával forgó üzemmódba állítható.

A forgó funkció kikapcsolásához nyomja meg gombot. A ventilátorfej dőlésszögének beállításához lazítsa meg a csavart, forgassa el a ventilátort a kívánt szögbe, majd húzza meg a csavart.

Figyelem: A ventilátort mindig ki kell kapcsolni, amikor ilyen beállításokat végez.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Vigyázat! Tisztítás előtt a készüléket ki kell kapcsolni és ki kell húzni a konnektorból.

A ventilátor összeszerelése után tilos a védőburkolatokat szétszerelni a tisztításhoz. Tisztítsa meg a ventilátort, beleértve a rácsokat is, száraz, poros ruhával.

Ügyeljen arra, hogy a ventilátor hátulján lévő szellőzőnyílásokat ne takarja el por vagy szősz.

Szükség esetén porszívóval tisztítsa meg őket. A szősz eltávolításához ne helyezzen be semmilyen tárgyat a nyílásokba.

Nem kerülhet folyadék vagy víz a motorblokkba.

Vigyázat: Ne használjon erős tisztítószereket, vegyi oldatokat vagy oldószereket a ventilátor tisztításához.