

THO akkumulátoros láncfűrész 12 colos, 2 db 88VF



Telepítés

1. ábra

Szerelje fel a vezetőlemezt, ügyelve arra, hogy a láncon lévő penge iránya összhangban legyen a tartó alumínium részén látható pengével.

2. ábra

Szerelje be a láncot a lánckerékbe, és szerelje be a vezetőlemez állítócsapját a vezetőlemez kis furatába

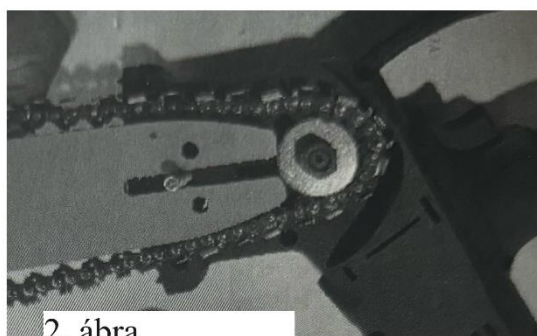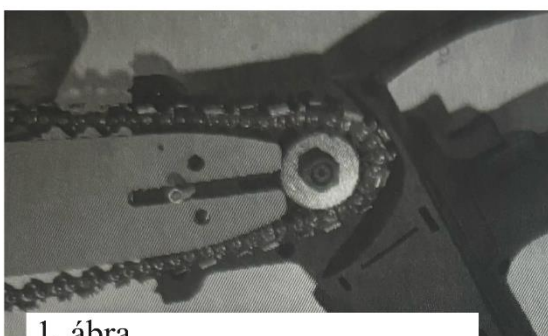


3. ábra • 4. ábra

Szerelje fel a vezetőlemez fedelét, szerelje fel az anyát és tartsa lazán. Lapos csavarhúzóval állítsa be a vezetőlemez rögzítőcsavarját. Tartsa a láncot kissé feszes állapotban. Figyelem: A lánc ne legyen túl szoros, majd húzza meg a vezetőlemez anyáját. Az első beszerelés vagy használat után a lánc meglazul. Miután meglazult, ismétlje meg a fenti lépéseket

5. ábra

Végül húzza meg a vezetőlemez fedelét.

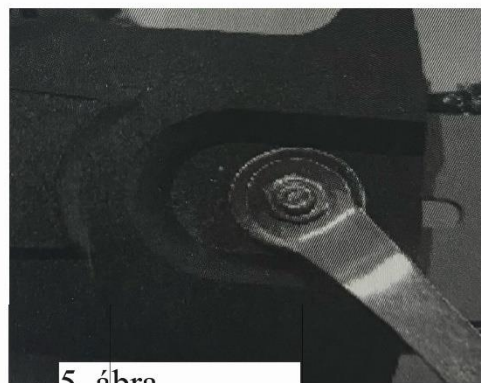

Általános biztonsági szabályok

1) Munkahely

- a) Tartsa tisztán és világosan a munkahelyet. A kaotikus és sötét helyszín balesetekhez vezethet.
- b) Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, pl gyúlékony folyadékkal, gázzal vagy porral környezetbe. Az elektromos szerszámokból származó szikrák meggyújthatják a port vagy a gázokat.
- c) Tartsa távol a gyerekeket.

2) Elektromos biztonság

- a) Az elektromos szerszám csatlakozójának illeszkednie kell az aljzathoz. A csatlakozó soha nem lehet bármilyen módon módosítva.
- b) Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csövekkel, hővel mosogatók és hűtőszekrények.
- c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Víz belép a elektromos szerszám növeli az áramütés kockázatát.
- d) Ne használja vissza a vezetéket. Soha ne szállítsa kábelnél fogva, húzza vagy húzza ki az elektromos szerszámokat. Tartsa távol az elektromos szerszámokat hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- e) Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas külső kábelt. A kültéri használatra alkalmas vezeték csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

- a) Komoly személyi sérülések történhetnek, a nem megfelelő használat miatt.
- b) Használjon biztonsági berendezéseket. Mindig viseljen védőszemüveget. A biztonsági eszközök, mint a porálarcok, csúszásmentes biztonsági cipők, védősisakok, hallásvédők stb. megfelelő körülmények csökkenthetik a személyi sérülést
- c) Kerülje a hirtelen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, amikor a dugót bedugja. Ha az ujját a bekapcsolt kapcsolón hagyja, vagy ha a kapcsoló be van kapcsolva, akkor a dugót bedugni veszélyes.
- d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó részein hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- e) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy kiegészítőket. Tartsa távol haját, ruháját és ujját a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, kiegészítők vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- f) Ha a forgácseltávolító berendezéssel együtt van ellátva. A porgyűjtő berendezéshez való csatlakoztatáshoz ügyeljen arra, hogy azok megfelelően legyenek csatlakoztatva és megfelelően használják. Ezeknek az eszközöknek a használata csökkentheti a törmelék által okozott veszélyt.

4) Az elektromos szerszámok használata és óvintézkedések

- a) Használja a célnak megfelelő elektromos szerszámokat. A megfelelő tervezésű elektromos kéziszerszám kiválasztásával hatékonyabbá és biztonságosabbá válik a munka.
- b) Ha a kapcsoló nem tudja indítani vagy kikapcsolni a szerszámot, az elektromos kéziszerszám nem használható. A kapcsolóval nem vezérelhető elektromos szerszámok veszélyesek és meg kell javítani.
- c) Az elektromos kéziszerszámot ki kell húzni az áramforrásból és/vagy az elemtartót le kell választani az áramforrásról, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy az elektromos kéziszerszámot tárolná. Ez a védőintézkedés csökkenti a hirtelen előfordulás kockázatát az elektromos szerszám elindítása.
- d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámokat, akik nem ismerik az elektromos szerszámokat, vagy nem értik ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- e) Elektromos szerszámok karbantartása: Ellenőrizze a beszerelési eltérést vagy a mozgó alkatrészek beszorulását, a törött alkatrészeket és az egyéb olyan körülményeket, amelyek befolyásolják az elektromos kéziszerszám működését. Sérülés esetén az elektromos kéziszerszámot használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.
- g) Az elektromos kéziszerszámok, tartozékok és szerszámhegyek használata a használati utasításban és az adott elektromos kéziszerszám típusában előírt módon, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzett munkát

5) Az akkumulátorral működő szerszámok használata és óvintézkedések

- a) Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt behelyezi az elemtartóba. Balesetet okozhat, ha az akkumulátordobozt bekapcsolt kapcsolóval helyezi be az elektromos kéziszerszámba.
- b) Csak a gyártó által megadott töltővel töltsen. Tűzveszély áll fenn, ha olyan töltőt használ, amely nem alkalmas egy akkumulátorrekeszhez
- c) Csak speciális akkumulátorrekeszrel rendelkező elektromos szerszámokat használjon. Más elemrekeszek használatakor károsodás és tűzveszély áll fenn.
- d) Ha az elemtartót nem használja, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apróbb tárgyaktól.
- e) Kondicionálás esetén folyadékok ömlhetnek ki az akkumulátorból: Kerülje az érintkezést, és ha véletlenül hozzáér, öblítse le vízzel. Az akkumulátorból kiömlött folyadék korrodálódhat vagy megéghet.

6) Karbantartás

- a) Küldje el elektromos kéziszerszámát szervizbe, ha bármilyen hibát észlel.
 1. A cégünk által mellékelte akkumulátort kell használni.
 2. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, kérjük, húzza ki a tápegységet.
 3. Az akkumulátor hőmérséklet elleni védelemmel, alacsony feszültség elleni védelemmel és túlfeszültség védelemmel van ellátva.
 4. Munka közben azt tapasztalja, hogy az akkumulátor szikrákat, füstöt és sajátos szagot érez. Kérjük, azonnal hagyja abba a használatát.

b) Töltő használat

1. A cégünk által gyártott töltőt kell használni.
2. Csatlakoztassa a tápegységet, a jelzőfény zölden világít, az akkumulátor pedig világít töltés közben a jelzőfény piros, a teljesen feltöltött jelzőfény pedig zölden világít.
3. Helyezze be az akkumulátort, és kis erővel nyomja be az akkumulátort a töltőbe, hogy biztosítsa a jó érintkezést.
4. Kérjük, 0-30 fokos hőmérsékleten használja. Kérjük, töltsé beltéren a készüléket.

Telepítési útmutató

1. Töltse fel az akkumulátort, a piros jelzőfény töltés közben világít, a zöld jelzőfény világít, ha teljesen fel van töltve.
2. Szerelje fel a láncot a művelet követelményeinek megfelelően. Megjegyzés: Az útmutató beszerelése és eltávolítása közben húzza ki az akkumulátort.
3. A telepítés befejezése után indítsa el a gépet terhelés nélkül és figyelje meg a gép normál működését.

